

保護者の皆さんへ
 授業で使っている学年・学級が多数あり、子供たちは操作方法を知っています。各家庭で使用しているとき、どのように使用すればよいのかこんなトラブルが起きたときどうすればよいのかというとき、本資料を参考にしてください。この資料は7月16日に配布したクリアファイルに入れて保存してください。


【電源の入れ方】

横のボタンを3秒ほど押してください。白い光が点灯し起動します。



【トラブル】

★本体電源側のピンが取れることがあります。充電後外して使用する場合は優しく抜いてください。

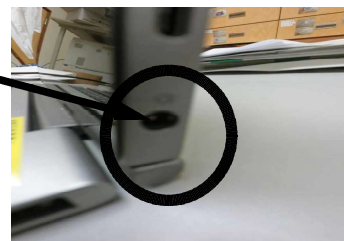

★起動しない。
 →接触による誤作動防止のために軽いワンタッチでは起動しないようになっています。

→充電をしていない。ある程度以下のバッテリー容量になると自動的にシャットダウンをします。充電をしてください。

→充電をして、電源を長押ししても反応がない。過電圧のためにシステムロックがかかることがあります。「電源+ボリューム下げるボタン」同時長押しをすると「チカチカ」と早い点滅をしてロックが解除され、起動が始まります。

【パスワードについて】

指定のパスワードを入力してください。



★ password のため、ここには一部しか表示してありません。もし、お子さんが password を忘れてしまった場合は学校に問い合わせてください。
 「@ka*****365」

【スカイメニューとスカイメニューークラスの起動】

待っていると自動的に起動してきます。起動した後は、それぞれの学年組・番号(氏名)にログインしてください。

その後、「自分のファイルが見つかりませんでした」といったメッセージが出ます。「もう一度試しますか」と尋ねてきますが、「いいえ」を選択してください。学校内 LAN に入っていないため、このようなメッセージが出るので、家庭で出た場合は気になさらないでください。

課題をするために SKYMENU の「アプリ」→「発表ノート」をタップし起動させます。(右のものは先生機のものなので児童機の「発表ノート」はここにありません。)



★スカイメニューとスカイメニューークラスが起動してこない。

※新湊小学校はこちらの仕様になっています。

→デスクトップのこのアイコンをダブルタップし手動で起動させてください。



★起動に少し時間がかかります。「しばらくお待ちください」と表示されたらしばらく待ってください。次々とこの間にアイコンを押すと、すべて起動しようと動き、動きが遅くなります。(CPU が大きくないため)

★まれに、「しばらくお待ちください」のまま、フリーズすることがあります。どこを押しても何も反応がなく、復旧するめどが立たない場合は電源を長押しして、強制終了してください。その後再び起動するようにしてください。ただし、これを多用するとハードが飛ぶ (Windows データの破損) ことがあります。あまり多用しないでください。

	文字 入力	カメラ 写真添付	タグ移動	ペン	時計の針	スタ ンプ	コピー 貼付
1年生	全教科		算数				
2年生				国語	算数		
3年生		理科	国語	国語	算数	社会	
4年生		社会	国語 理科	社会			理科
5年生		理科		(理科)			国語
6年生		算数		理科			理科

SKYMENU


【課題のカメラ機能使用しての問題について】

発表ノートを起動した状態で、カメラを選択し、撮影すると下ののように貼り付きます。




タップし、移動させたり大きさを調節したりして枠に収めるようにしてください。また、このように画像をタップするとトリミングのタグが出てきますので、 unnecessary parts をカットして貼り付けることもできます。

カメラだけを使用した場合は SKYMENU の教材作品の中にありますので、選択し左下の発表ノートに貼り付けるをタップすると貼り付きます。

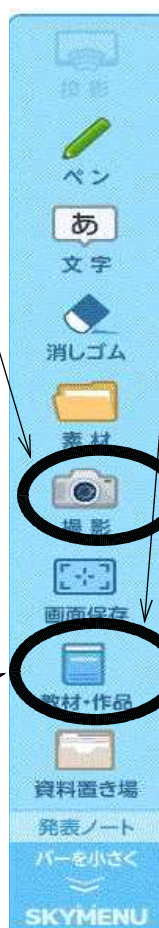

★ハード容量が少ないので、大量に撮影することは避けてください。一度撮影したものは「教材作品」にありますので、 unnecessary things are, so please delete them.

★なかなかピンと合わない→外側のレンズが指紋等で汚れていることがあります。まず布で外レンズをふき取ってください。光るようになります。まずは明るい方に向けてちょっと遠いところに合わせるようにするとピン트가合います。その後しっかり持って撮影したいものに向けて動かないようにしているとピン트가合い始めます。

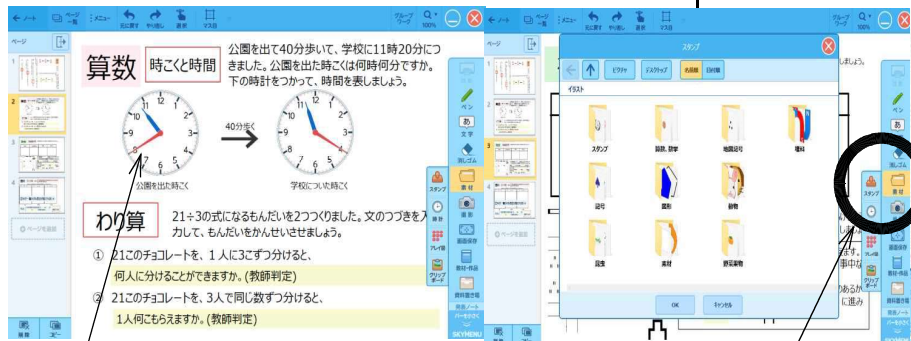

【時計の問題】

長針を動かすと時計が進んだり戻ったりします。

【スタンプの問題】

素材の中のスタンプの地図記号の中にあるので、選択してタップするとスタンプが押されます。

【コピーを使用しての問題】

コピーをしたいものを選択するとコピーのコマンドが出るのでそれをタップしコピーします。

【元に戻したいとき】

子供たちが、入力する部分だけ反応するようになっていました。その反応する部分を消してしまったときや、意図しないものになってしまったとき、**「元に戻す」で戻させてください。**右上の×を押して消してしまうと、自動上書きのため二度と元には戻りません。終了したい場合は、右上の×を押して発表ノートを閉じてください。続きを書きたい場合は、アプリ→発表ノートで起動すると以前のノートが残されています。

元データはデスクトップに貼り付けてあります。万が一どうしてもなくなるときは、そのアイコンをダブルタップし起動させてください。しかし、これは配布時のものなので、以前まで入力したものは、すべて消えてしまいます。

【シャットダウンするとき】

各家庭で電源を落としたい場合は、デスクトップ上にあるこのアイコンをダブルタップしてください。DOS コマンドが動き、シャットダウンします。

